

Betjening med DPF-M:

DPF-M er inddelt i en normal betjening og en memoryfunktion. De to piletaster bruges til normal betjening og de sidste fire taster bruges til memory kørsel og til at gemme op til 3 positioner efter ønske.



Normal betjening(ΛV):



Piletasterne starter bevægelsen. Bevægelsen stopper i det øjeblik tasten slippes.



Gem en memoryposition:

- Kør bordet til den ønskede position med piletasterne
- Tryk på S-knappen
- Indenfor to sek. trykkes der på den ønskede tast med prikker (memory 1, 2 eller 3).

- Λ = Bord op
- V = Bord ned
- S = Gem position
- = Memory 1
- = Memory 2
- = Memory 3

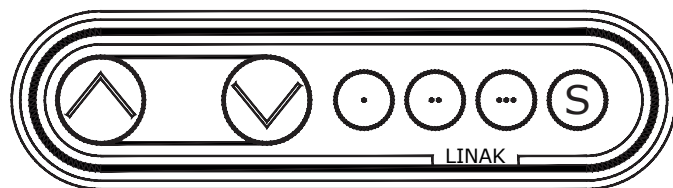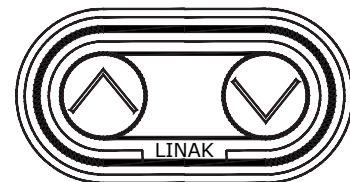

Kør til en gemt position:

Tryk på tasten med den ønskede memoryposition og systemet vil køre til den gemte position.
Hold tasten inde til bevægelsen stopper i den gemte position.

Nulstilling af søjler:

Tryk på tasten **V** - bord ned
Hold tasten inde til søjlerne er kørt helt ned og hold fortsat knappen inde i ca. 10 sekunder.
Søjlerne er nu nulstillet.