



Montering af sokkel:



1 Sokkelfoden trykkes fast i skabsbunden.




2 De medleverede skruer monteres.



3 Den runde tap bankes ned med en gummihammer, til den flugter med sokkelfoden. Montér sokkelbenene.

Side 1 af 4

Montering af underskabe og bordplade:

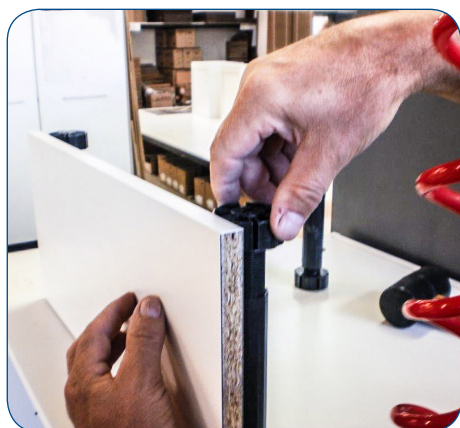

- 4** Højden på benene justeres i forhold til højden på bordpladen - dette kan gøres ved hjælp af et stykke af soklen.



- 5** Skabene sættes sammen, og holdes fast med skruetvinger.



- 6** Der isættes 2 skruer både øverst og nederst i siden af skabet. Brug de medfølgende dækpropper til at dække hullerne.



- 7** Skuffeløbene rengøres med støvsuger eller fejekost, så støv og snavs ikke ødelægger hjulene.



- 8** Det kontrolleres om skabene har samme højde (hvis ikke, justeres sokkelbenene).



- 9** Skabene skrues ind i bagvæggen.



- 10** Bag på laminatbordpladen påmonteres bagkantliste. Bagkantlisten fuges før den monteres og påsættes ved hjælp af en gummihammer.




- 11** Laminatbordpladen skrues fast på skabene, både inderst og yderst i skabene.



OBS!




Montering af sokkel:

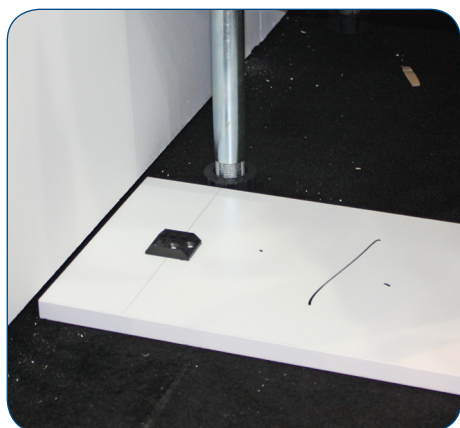


12 Den sorte fæsteplade skrues i soklen ud for hvert sokkelben.

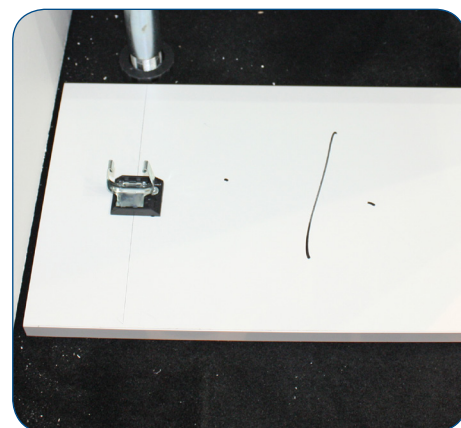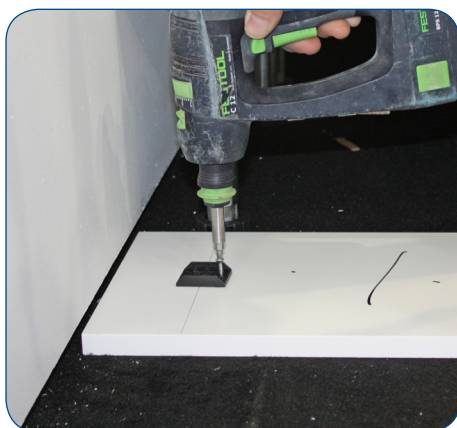


13 Sokkelblik, som er justerbart, monteres på fæstepladen.

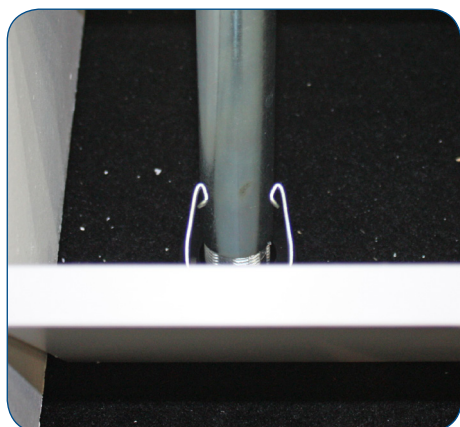

14 Soklen clipses nemt på sokkelbenet.

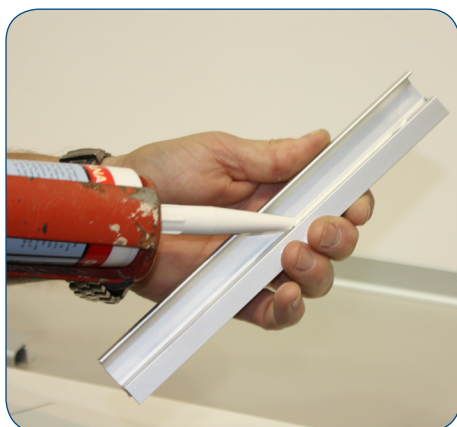


15 Der anvendes silicone ved montering af aluminiumshjørner på sokkelfronten.

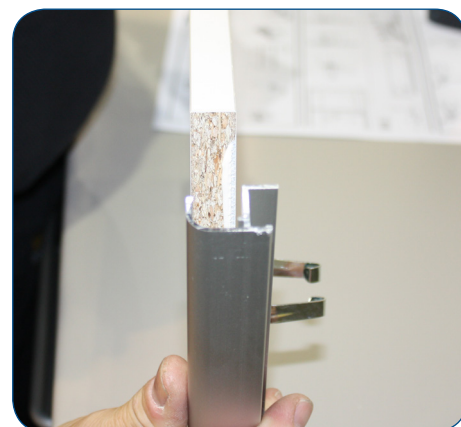

16 Hjørnet sættes på sokkelfronten.



17 Sokkelfronten, hvor også de medfølgende sokkelgreb er monteret, kan herefter nemt sættes på sokkelbenene.

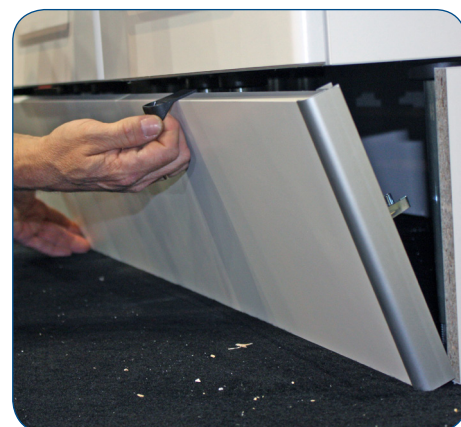

18 Soklen afmonteres nemt ved brug af det lille sokkelgreb under skabene.

Montering af overskabe:



19 Der markeres på væggen, hvor overskabene skal være, og listerne skrues fast på væggen.



20 Overskabene hænges på plads.



21 Overskabene sættes sammen, og holdes fast med skruetvinger.



22 Der isættes 2 skruer både øverst og nederst i siden af skabet.



23 Lyslisten sættes på og holdes fast med skruetvinger.



24 Lyslisten skrues fast til skabene i skruehullerne.



25 Der medfølger dækpropper.



26 Her ses de færdigmonterede K-serie.