


MONTERINGSVEJLEDNING

Hejselåsebeslag i overskab


danish
healthcare
design

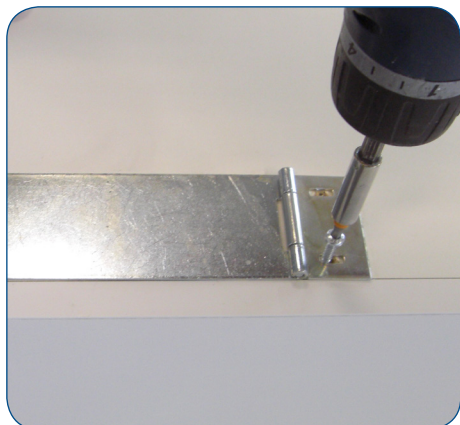


1 Beslaget placeres på toppen af skabet, så der er 2-3 mm luft ind til skabet og skrues på med de medfølgende skruer.



2 På indersiden af frontlågen bruges den medfølgende skabelon til at markere skruenhullerne til montering af den anden ende af det store beslag samt det lille grå beslag.

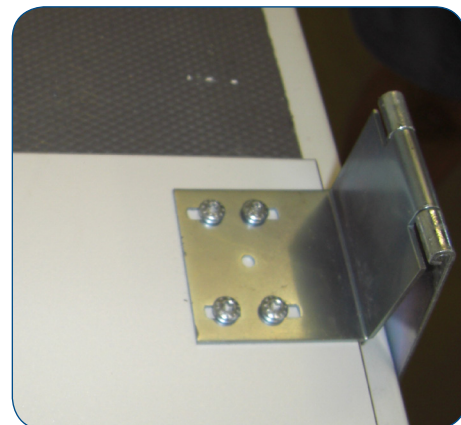

3 Beslagene skrues herefter i som vist på ovenstående billede.

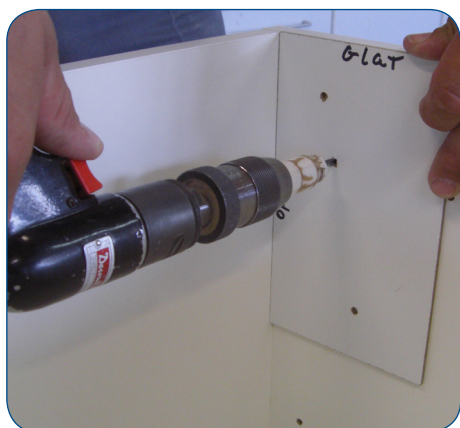

4 Den anden medfølgende skabelon bruges, til at markere skruenhuller øverst i siden af skabet, hvor det andet medfølgende beslag skal placeres skrå. Herefter skues beslaget fast og "armen" på beslaget fastgøres til det lille grå beslag på indersiden af lågen, som vist på billedet ved siden af.